


Kurzanleitung der USV Anlage Multisentry


Ausschalten der USV-Anlage

Zum Ausschalten der USV – Anlage sollten folgende Schritte beachtet werden.


- Anlage läuft im Wechselrichterbetrieb!
- Anlage über das Display in den internen Bypass schalten

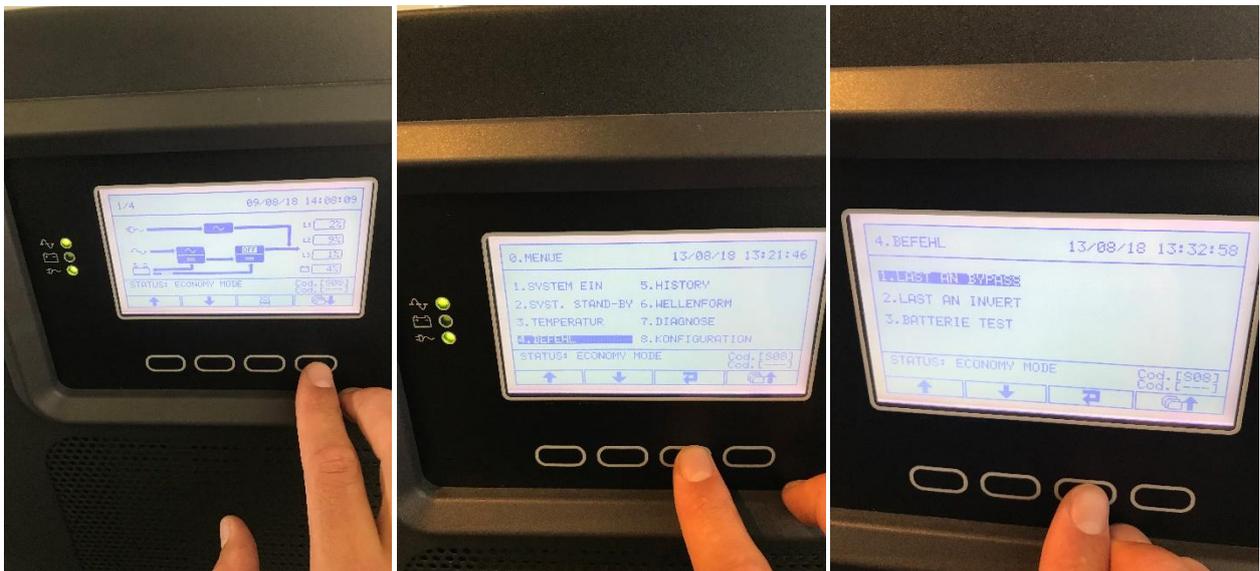

- Anlage anschliessend per manuellem Bypass Schalter an der Anlage (SWMB) in den Bypass einschalten

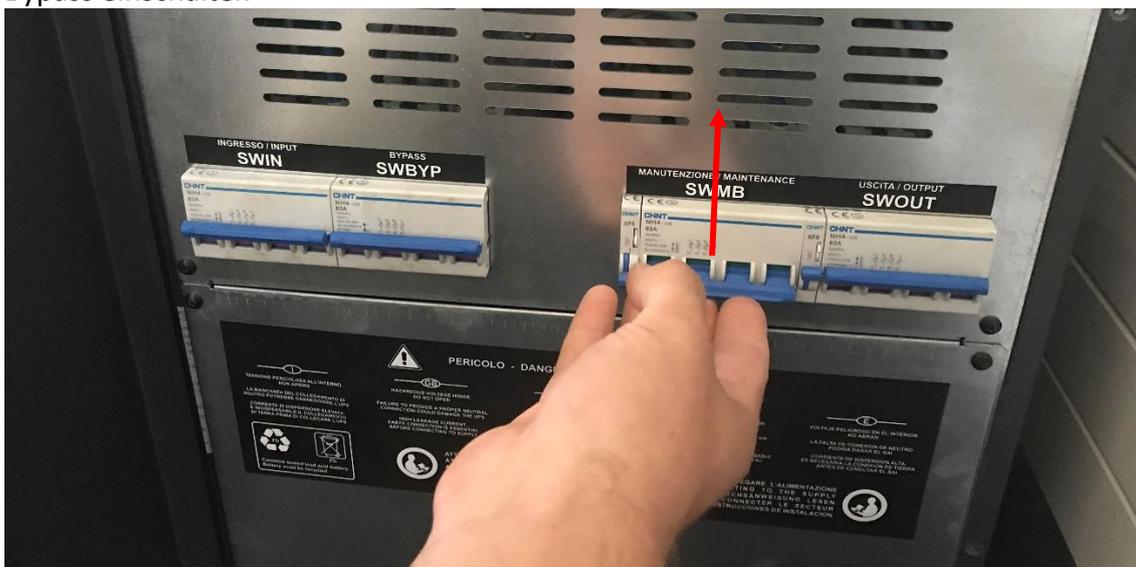

- Anschliessend die Schalter SWIN, SWBYP und SWOUT ausschalten

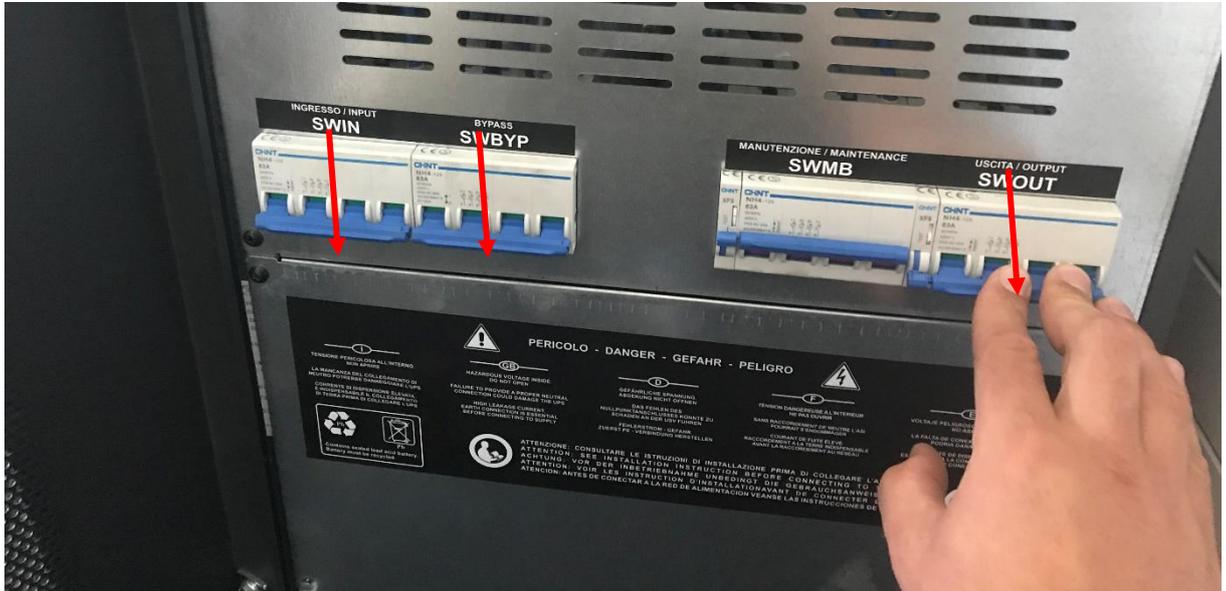

- Batteriesicherung herausnehmen, Anlage schaltet ab




Die angeschlossene Last wird jetzt über den manuellen Bypassschalter SWMB versorgt


Wiedereinschalten der USV – Anlage

Zum Einschalten der USV - Anlage sollten die folgenden Schritte beachtet werden.

- die Schalter SWIN, SWBYP und SWOUT einschalten

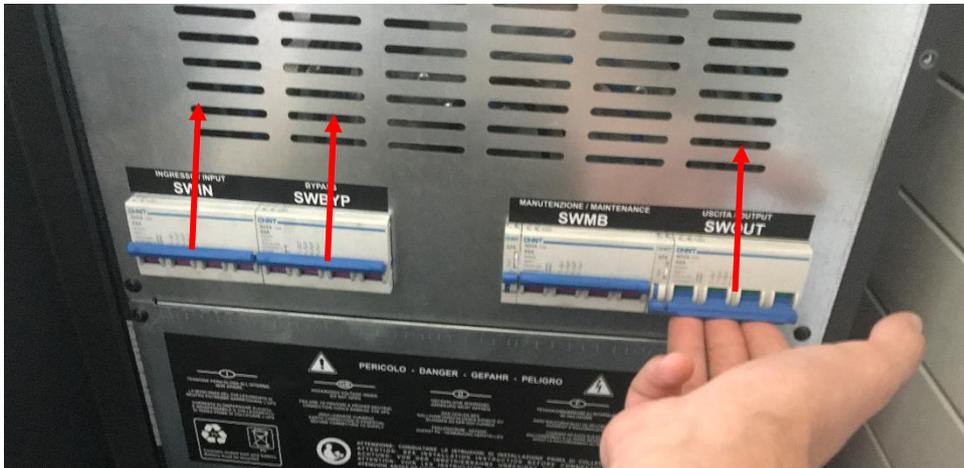


- Anlage über das Display einschalten

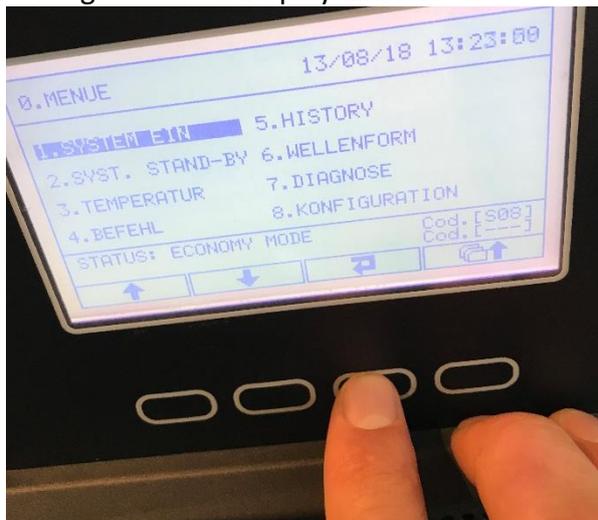

- Batteriesicherung wieder einsetzen



- Anschliessend per manuellem Bypass Schalter an der Anlage (SWMB) den Bypass ausschalten

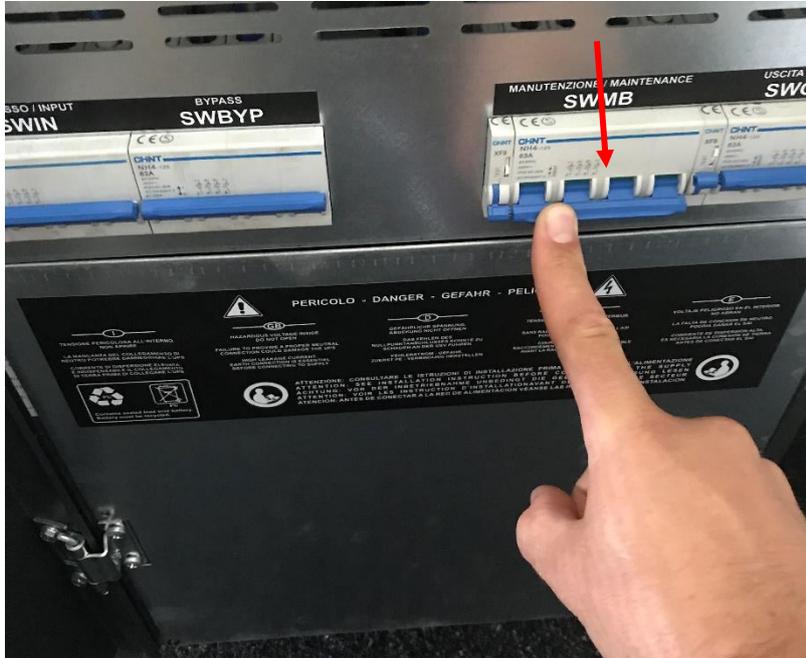

Die angeschlossene Last wird jetzt über die USV Anlage versorgt.

