


Montagehinweis AFB 65XX

Nach Beendigung der Montage-/Anschlussarbeiten muss zwingend der Kabeleinlass mittels Brandschutzkitt abgedichtet werden!

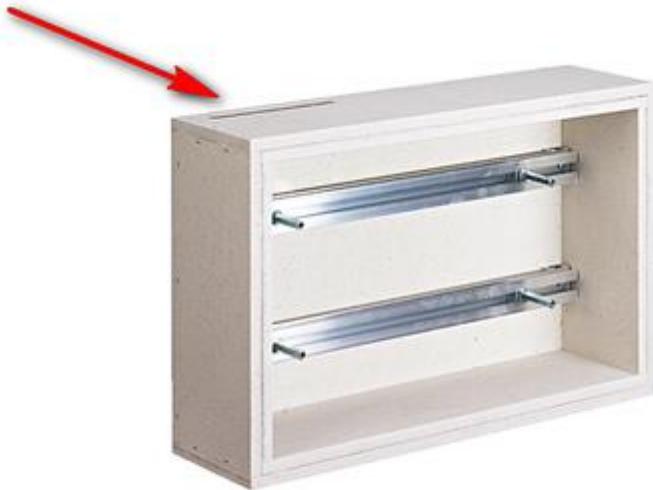

Wir empfehlen hierzu den Crystal-CEL Brandschutzkitt anzuwenden, bestellbar unter der Artikelnummer D01.100058, oder handelsübliches gleichwertiges MPA geprüftes Produkt.