

## Montageanleitung für 3 bar schockgeprüfte Leuchten

## Manuel d'installation pour les luminaires testées aux chocs à 3 bars

## Istruzioni di installazione per le luci testato agli urti a 3 bar


Es wird für das Befestigen der Leuchten folgendes Material benötigt

Le matériel suivant est nécessaire pour fixer les luminaires

Il seguente materiale è necessario per fissare i luci


Leuchtentyp Type de luminaire Tipo di luci	Nylondübel, Ø 6 mm Chevilles en nylon, Ø 6 mm Tassello di nylon, Ø 6 mm	Schrauben Vis Viti
BZS S 20-308 GuideLED Serie 13xxx	2x	2x Ø 4.0x40 mm
BZS S 20-309 Atlantic LED	2x	2x Ø 4.5x40 mm
BZS S 20-310 RZ Serie 71xxx	2x	2x Ø 4.5x40 mm
BZS S 20-311 Simplement 2	2x	2x Ø 4.5x40 mm

1.




Bohrung 6 mm Ø  
Forage 6 mm Ø  
Perforazione 6 mm Ø

2.




Nylondübel  
Chevilles en nylon  
Tassello di nylon,

3.

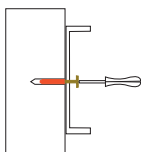

Schrauben  
Vis  
Viti

4.



Verdrahtung und Einstellung nach entsprechender Anleitung der Leuchte.  
Câblage et réglage selon les instructions correspondantes pour le luminaire.  
Cablaggio e impostazione secondo le istruzioni corrispondenti di luci.