

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Inbetriebnahme

1. Anlage am Bestimmungsort montieren.
2. Batterien in/zur Anlage stellen (Anschluss durch ALMAT).
3. Sämtliche Leuchten fertig installieren und adressieren; sofern Einzelleuchtenüberwachung vorhanden (je Kreis max. 20 Leuchten; Adressen 01-20 ).
4. Abgangsstromkreise an den Klemmen 1 bis n anschliessen.
5. Netzüberwachungsschleife an IN1 bis IN8 anschliessen (3-Phasen-Wächter UV's).
(Letzten Wächter mit R 1kΩ in Serie zur 24V-Schleife „abschliessen“ siehe S.2.)
6. Batterietrenner öffnen (NH-Element mit gelbem Aufkleber „Achtung DC“).
7. Netzzuleitung anschliessen.
8. Wenn alle Abgangsstromkreise fertig installiert/isoliert sind => Netz einschalten.

Weitere wichtige Voraussetzungen:

- Alle externen Module (3-Phasen-Wächter, 3-PM-IO (DLS), etc.) fertig installieren und anschliessen.
- Die externen 3-PM-IO (DLS/PH Module) müssen von 1 bis max. 25 adressiert sein.
- Zuordnung der Abgangsstromkreise dokumentieren (Liste/Kabelplan).
- Liste mit den Leuchten und zugewiesenen Adressen bereitstellen. (Vorlage im Schrank)
- Installationskundige Person anwesend und zur Mithilfe bereit.


Nur wenn alle oben erwähnten Punkte eingehalten werden kann eine abschliessende Programmierung und Inbetriebnahme (IBN) durch den ALMAT-Techniker erfolgen.

Bitte senden Sie dieses Merkblatt mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Inbetriebnahme-Termin ausgefüllt an service@almat.ch.

ALMAT SO-Nr.: SO (siehe Typenschild)	Wunschtermin für IBN:
Objekt-Name/Adresse:	
Kontaktperson Objekt:	Telefon:
Firma:	
Vorname/Name:	Datum/Unterschrift:
Bemerkungen:	


Mit diesem Merkblatt möchten wir vermeiden, dass Mehraufwand und dadurch Mehrkosten entstehen können!

A) Installation der korrekten Schleife (auszuführende Variante)

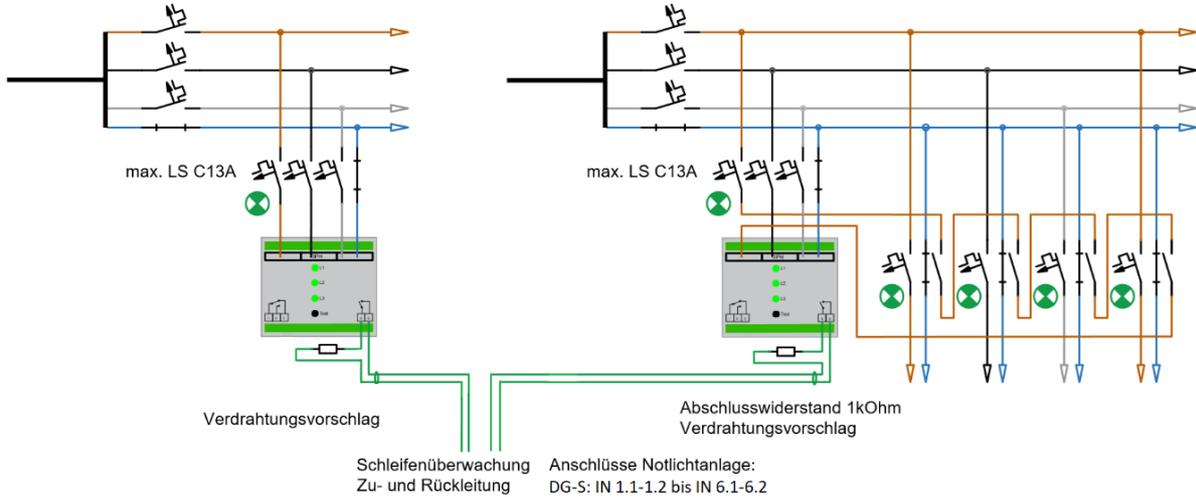


Bei Unterbruch oder Kurzschluss der Schleife schaltet das Notlicht ein.

B) Installation der korrekten Schleife (auszuführende Variante)

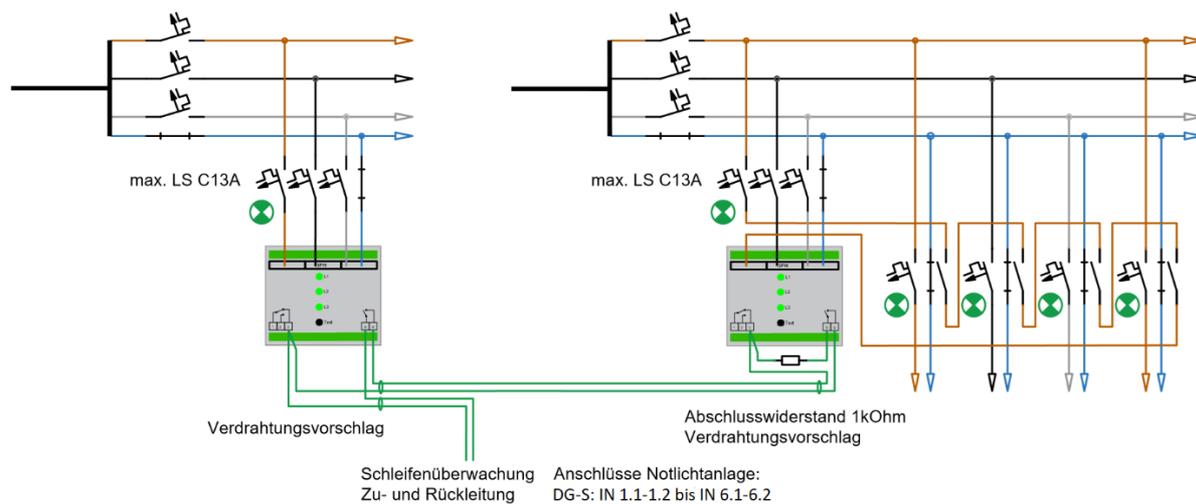

Bei Unterbruch oder Kurzschluss der Schleife schaltet das Notlicht ein.

C) Installation einer "sternförmigen" Schleife (nicht zulässig)

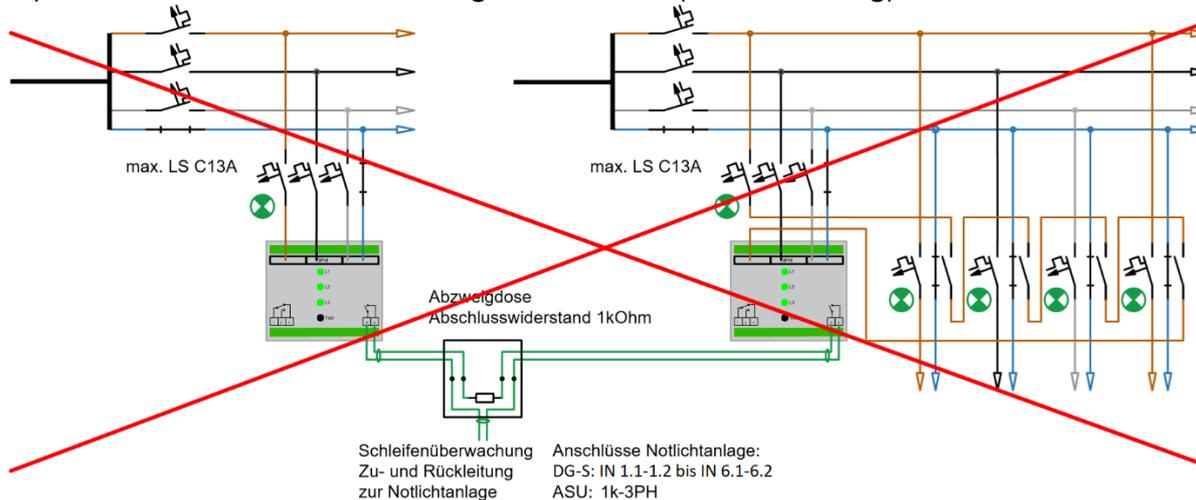

Bei Unterbruch der Schleife schaltet das Notlicht ein, aber bei Kurzschluss der Schleife schaltet das Notlicht nicht ein!